取扱説明書

ＥＲＰ７２１２Ｋ

注）LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

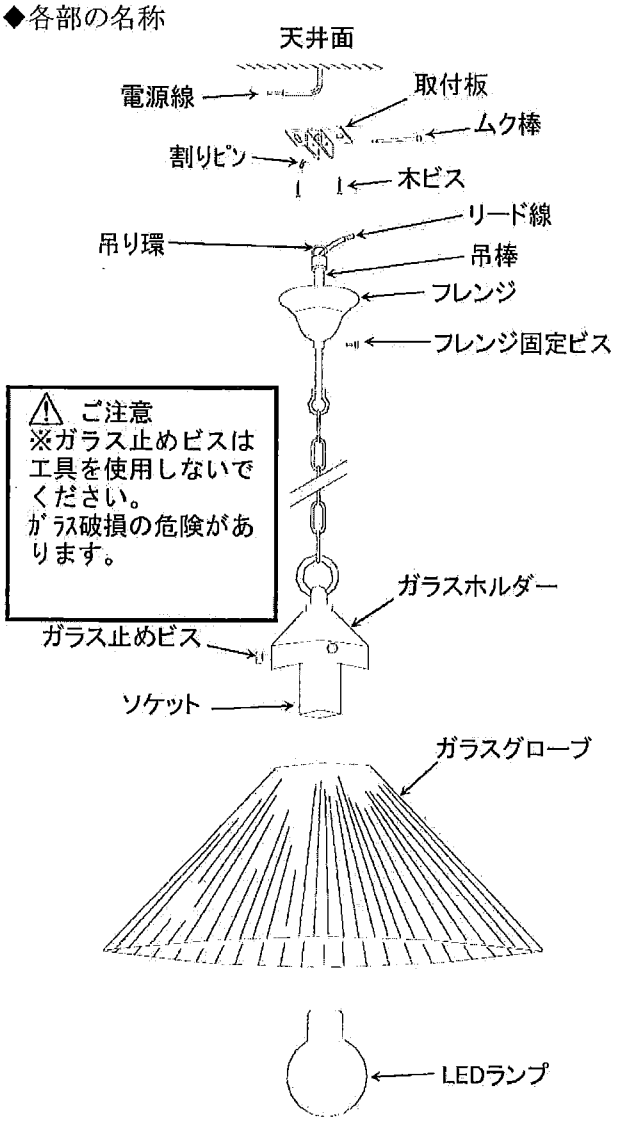

⚠ ご注意
※ガラス止めビスは工具を使用しないでください。
ｶﾞﾗｽ破損の危険があります。

◆取付ピッチ

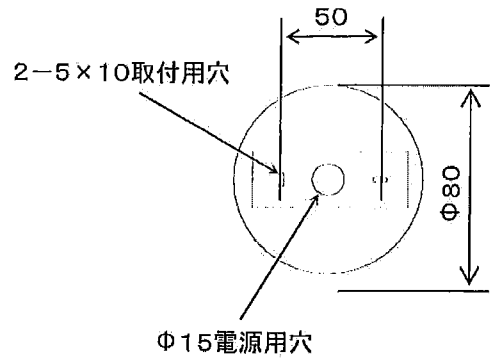

◆取付方法

1．安全保護の為、電源ﾌﾞﾚｰｶｰは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

3．ﾌﾚﾝｼﾞ固定ビスを緩めてﾌﾚﾝｼﾞを下げてください。
割りピン・ムク棒をはずして取付板を分離してください。

4．天井に取付板を付属の木ビス２本で固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

5．取付板の外側からﾑｸ棒を差し込み、吊棒先端の吊り環に通してつないだ後、割りﾋﾟﾝで止めてください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

5．器具からのﾘｰﾄﾞ線と電源線をﾌﾚﾝｼﾞ内にて結線してください。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6．ﾌﾚﾝｼﾞを上に押し上げ、ﾌﾚﾝｼﾞ固定ﾋﾞｽにて固定してください。

7．ｶﾞﾗｽｸﾞﾛｰﾌﾞを、ｶﾞﾗｽﾎﾙﾀﾞｰにｶﾞﾗｽ止めﾋﾞｽにて取り付けてください。

⚠ 安全に関する警告
落下の恐れがあります。ｶﾞﾗｽｸﾞﾛｰﾌﾞ取付時は、３本のｶﾞﾗｽ止めﾋﾞｽを均等にｶﾞﾗｽｸﾞﾛｰﾌﾞに当たるまで締めてください。
また、締め過ぎにもご注意ください。
破損の危険があります。
※工具を使用しないでください。
ｶﾞﾗｽ破損の危険があります。

8．ｿｹｯﾄにLEDﾗﾝﾌﾟを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にLEDﾗﾝﾌﾟを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆適合LEDランプ（球付）・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
R7000A	AC/100V	50/60Hz	110mA	6W	E26
R7000B	AC/100V	50/60Hz	95mA	4.9W	E26

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具の故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

・適合LED光源は調光出来ません。

・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について ⚠ 注意　必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。